

INSTRUKCJA MONTAŻU

PODSTAWA MONTAŻOWA TRAPEZ PM-20/ PM-35 *

Materiał / Material: *Stal nierdzewna / Stainless Steel*

Rodzaj dachu / Roof type: *Dach skośny / Sloped Roof*


Pokrycie dachu / Roofing: *Blacha trapezowa / Trapezoidal Sheets*

Układ paneli / Layout:



* PM-20 stosuje się do blachy trapezowej o wysokości trapezu większej lub równej 20 mm
PM-35 stosuje się do blachy trapezowej o wysokości trapezu mniejszej lub równej 18 mm

ELEMENTY

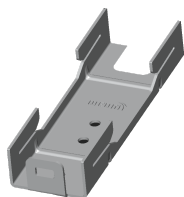

A PODSTAWA MONTAŻOWA

INDEX: UNAM-PM-20 / UNAM-PM-35

Materiał / Material: *Stal nierdzewna / Stainless Steel*

Wymiary / Dimensions: 41x127,5x22,15 mm - UNAM-PM-20
41x127,5x36,65 mm - UNAM-PM-35



B NIT ZRYWANY

Materiał / Material: *Stal nierdzewna / Stainless Steel*

Wymiary / Dimensions: 4,8x35 mm



C PODKŁADKA

Materiał / Material: *Pianka*

Wymiary / Dimensions: 30x110x2mm


SPOSÓB MONTAŻU

1


Montaż konstrukcji mocującej do paneli fotowoltaicznych z użyciem podstawy montażowej UNAM-PM-20 należy rozpocząć od szczytu dachu, z zachowaniem odpowiedniej odległości. Podstawy montażowe, należy zamocować równoległe do kalenicy.

2


Zamontuj pierwszą podstawę montażową

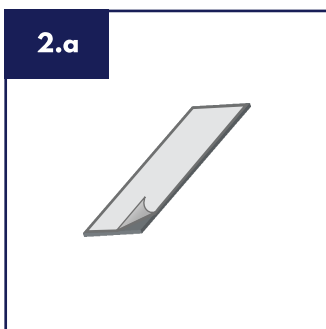2.a



Odklej taśmę z podkładki piankowej.

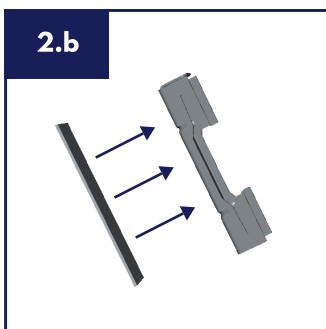2.b

Przyklej podkładkę do podstawy montażowej

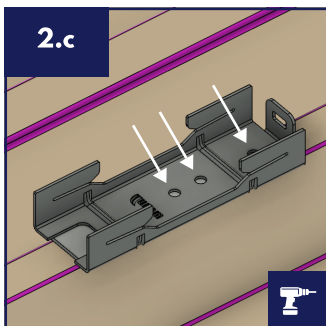2.c


Wywierć otwory w miejscach odpowiadających otworom na podstawie montażowej.

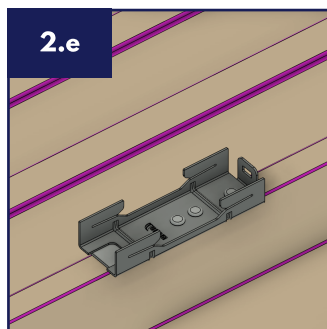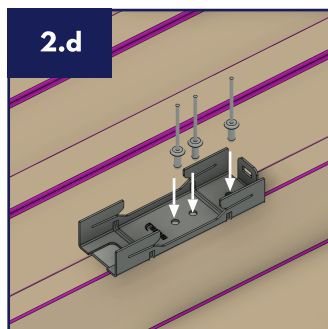

Za pomocą nitów zamontuj podstawę montażową do poszycia dachu




3

Po zamontowaniu pierwszego elementu wyznacz poziom i zamontuj góry rząd podstaw montażowych.

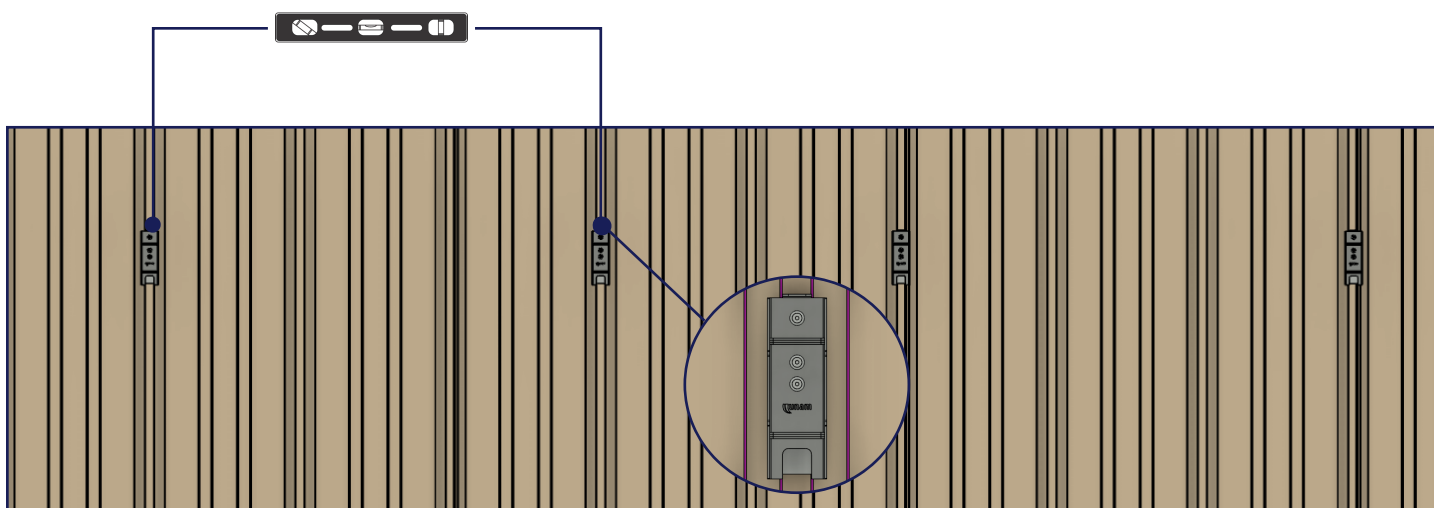


4

Po zamontowaniu górnego rzędu, załóż panel na dwie podstawy montażowe.

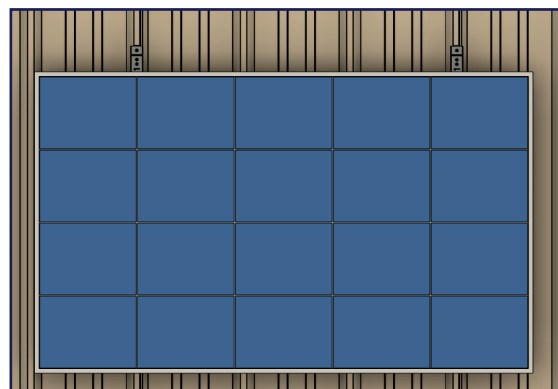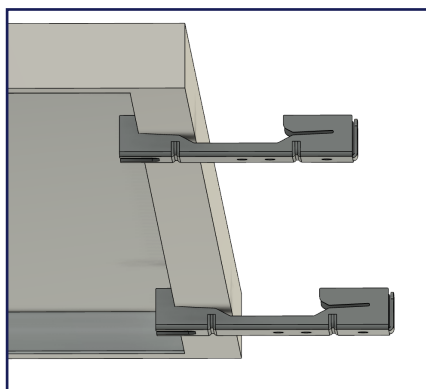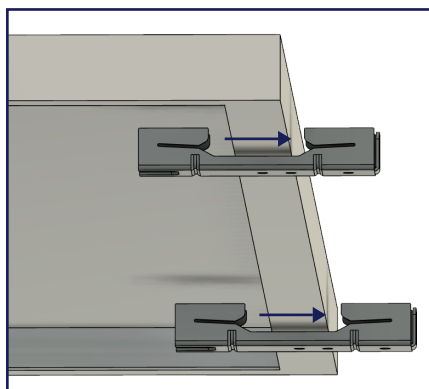


5

Założ na panel dolne podstawy montażowe. Elementy powinny być zamontowane równoległe do odpowiedników z górnego rzędu. Zwróć uwagę na odwróconą pozycję podstawy montażowej.

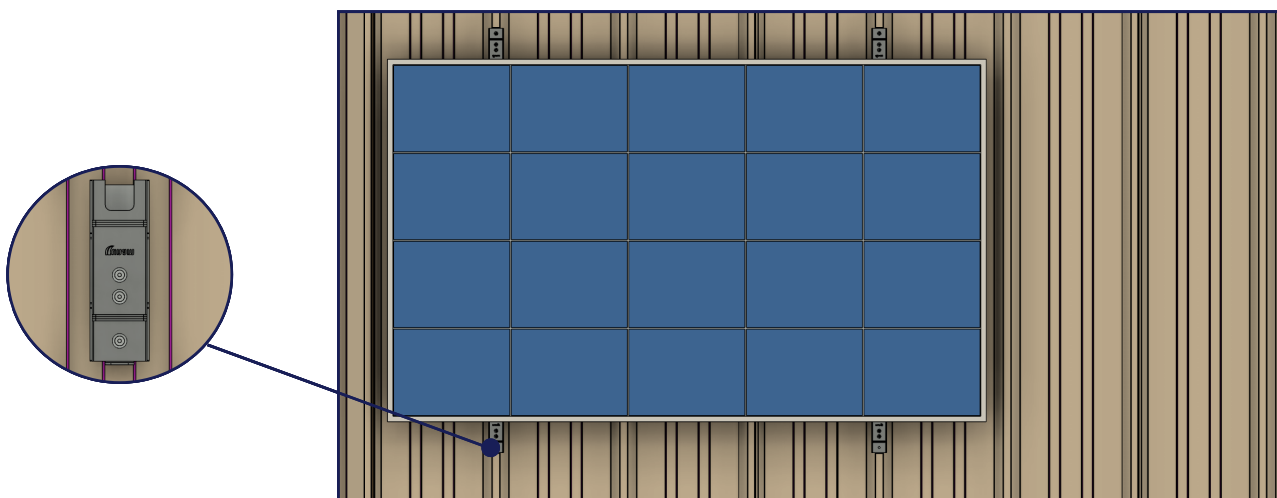



5

Naciągając założony panel, zamontuj dolne podstawy montażowe analogicznie do kroku nr. 2

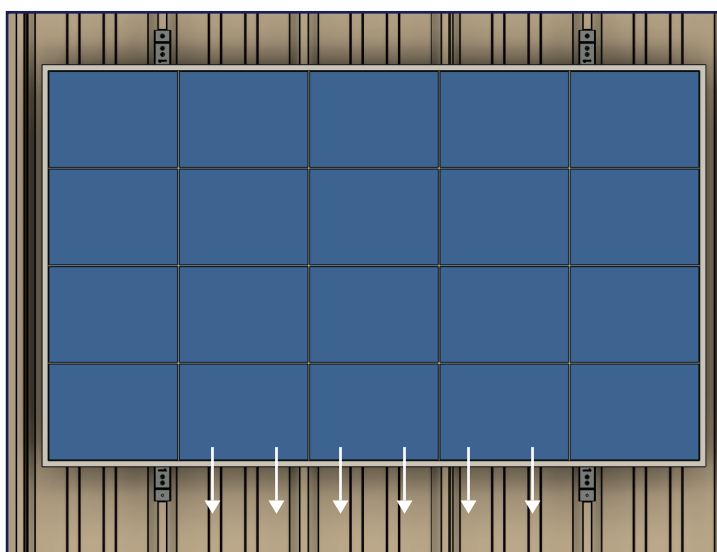

6


Dolna podstawa jest także górną podstawą dla równoległego panelu z następnego rzędu.

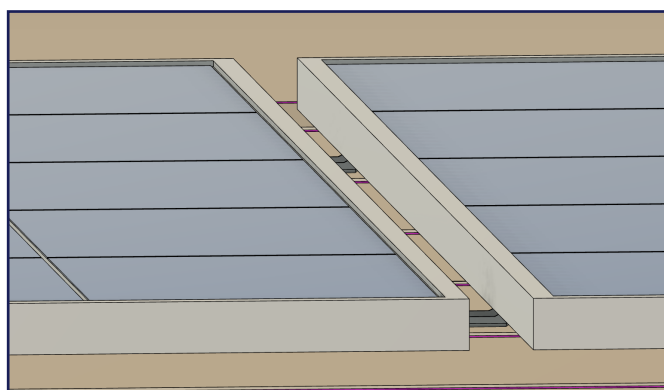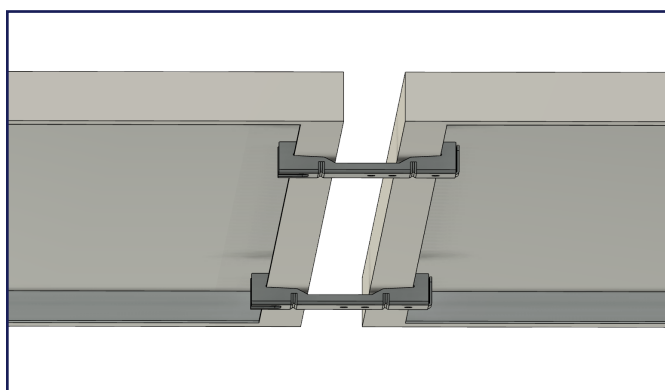

7

Montaż pojedynczego panelu ogranicza się do montażu 4 podstaw montażowych.

UKŁAD PIONOWY

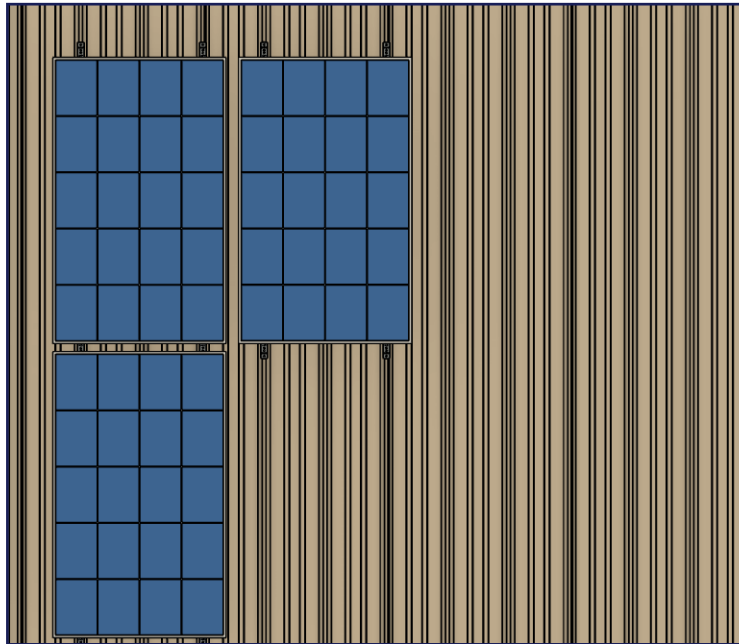

UKŁAD POZIOMY

